


Tilo Dedinski
Heugasse 10
Germany - 95326 Kulmbach
Phone +49 9221- 66782
www.dedinski-muzzleloader.com



Anfertigung und
Reparatur individueller
Vorderladerwaffen für
den gehobenen Anspruch

Instructions for dismantling Underhammer pistol "Billinghurst"

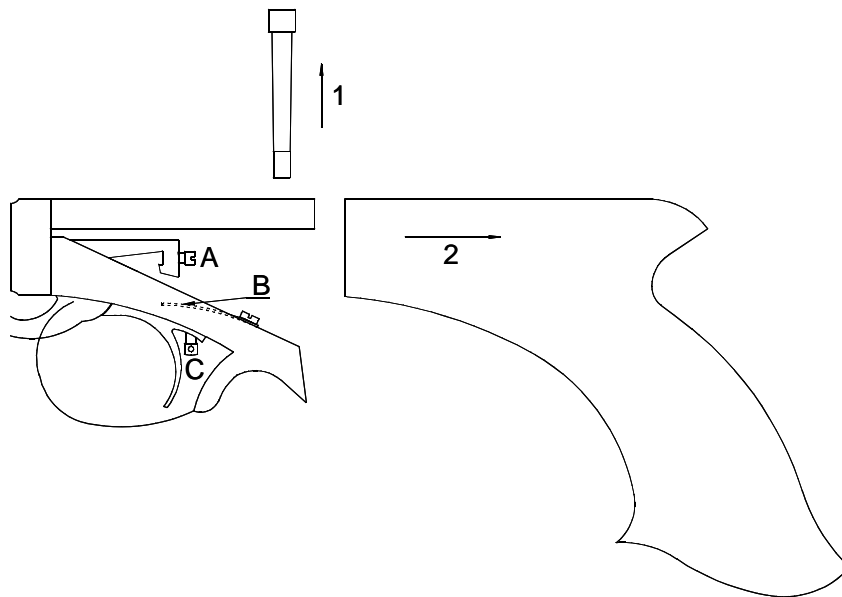

A = trigger adjustment screw
B = trigger spring
C = triggerstop

screw A counter clockwise = deeper notch
screw A clockwise = shorter notch

Griff demontieren:

Zur Demontage des Griffes entfernen Sie die Kreuzschraube (1) und ziehen als 2. Schritt den Griff nach hinten ab.

Rastenübergreif einstellen:

Stellen Sie die Schraube A so ein, dass der Abzug gerade noch so hält (sozusagen auf der letzten Kante). Danach drehen Sie diese Schraube gegen den Uhrzeigersinn noch etwa 1/12 Umdrehung, dadurch ist gewährleistet, dass der Abzug trocken auslöst und sicher hält. Drehen Sie an dieser Schraube zu weit, kriecht der Abzug.

Abzugswiderstand einstellen:

Um den Abzugswiderstand einzustellen ist es erforderlich die gebogene Abzugsfeder (B) nachzubiegen.

Abzugswiderstand erhöhen = Feder stärker krümmen

Abzugswiderstand verringern = Feder etwas strecken

Bitte beachten Sie, dass das Biegen nur in kleinen Schritten erfolgen darf. Mehrmaliges hin und herbiegen kann zum Bruch der Feder führen!